



Уничтожитель бумаг  
Office Kit SA152  
с автоподачей

Инструкция по эксплуатации

**SA152**

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уничтожитель бумаг Office Kit SA152 с автоподачей  
Инструкция по эксплуатации:

- Управление
- Исправление проблем

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер частицы:                        | 4x12                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Автоподача, кол-во листов:             | 150                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Кол-во уничтожаемых листов, 70/80 г/м: | 11/10                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Уровень секретности DIN-66399:         | P-4                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Скорость резки, мм/сек:                | 45                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ширина загрузки:                       | 220                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Емкость корзины, литры:                | 34                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Уничтожаемые материалы:                |    |
| Габариты ШхГхВ, мм:                    | 356x466x580                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Вес, кг:                               | 15                                                                                                                                                                                                                                                          |

\* Один сложенный вдвое лист приравнивается к 2 листам бумаги.  
Более высокая плотность, чем 70-80 г/м<sup>2</sup>, может уменьшить скорость измельчения.



# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!



Прочитайте инструкцию перед использованием.



Опасность травмирования острым ножом! Не засовывайте руки в механизм подачи бумаги.



Опасно для детей!  
Машиной запрещается пользоваться лицам младше 14-ти лет.



Не вставляйте посторонние предметы в слот для бумаги.



Опасность ожога! Не допускайте распыления и хранения аэрозолей и других легковоспламеняющихся веществ в непосредственной близости со shreddером.



Опасность травмирования из-за втягивания! Не допускайте попадания свободной одежды, галстуков, платков, шейных и наручных цепочек в зону, рядом с приемным отверстием.



Не допускайте попадания длинных волос в shreddер.


- Всегда выключайте уничтожитель и отсоединяйте кабель питания от электрической розетки, когда он не используется, перед чисткой, перемещением или извлечением корзины с резаной бумагой.
- Не используйте продукты на спиртовой основе, горючие масла или смазочные материалы рядом с уничтожителем, так как некоторые из них могут воспламеняться и стать причиной серьезной травмы.
- Не помещайте воспламеняющиеся вещества или материалы (например, лак для ногтей, ацетон, бензин) внутрь уничтожителя.
- Не уничтожайте большие степлерные скрепки, непрерывные бумажные формуляры, листы бумаги с жестким переплетом (блокноты, журналы и т.д.), пластиковые папки и пленки, заламинированные документы, картон, клеесодержащие предметы, твердые материалы или пластик (за исключением CD/DVD)
- Не просовывайте пальцы рук в центральное отверстие CD/DVD во время уничтожения в shreddере во избежание травмы.
- Электрическая розетка должна находиться рядом с оборудованием, в свободном доступе.
- Не допускайте переполнения корзины. Это может привести к втягиванию измельченного материала обратно в shreddер и возникновению затора.
- Не устанавливайте shreddер вблизи воды или любого источника тепла. Не окунайте сетевой кабель и штепсельную вилку в воду. Категорически запрещается брать за сетевую вилку мокрыми руками.
- Не следует использовать shreddер, если кабель питания имеет повреждения.
- Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, поскольку это может привести к травме об острые лезвия ножей или удару током, а также к аннулированию гарантии производителя.
- Не пытайтесь самостоятельно очищать ножи shreddера.
- Своевременно производите очистку корзины уничтожителя. Переполнение корзины может привести к повреждениям.

## Работа с аппаратом:

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствие напряжения в сети параметрам аппарата.
3. Включите уничтожитель в сеть.
4. Для работы аппарата в автоматическом режиме поставьте переключатель в положение «auto».
5. Уничтожитель готов к работе.
6. По завершении работы, аппарат отключился автоматически. Если аппарат долго не используется, отключите его, поставив переключатель в положение «off», после чего выдерните шнур из электрической розетки.



## Индикаторы состояния и панель управления:

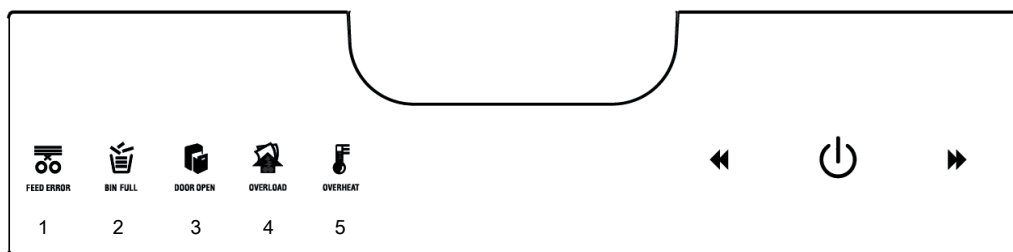

1. Ошибка подачи
2. Переполненная корзина
3. Открытая корзина
4. Перегрузка
5. Перегрев



**ON/OFF:** этот режим отключает и включает все функции уничтожителя. Из соображений безопасности рекомендуем использовать положение OFF, когда shredder не используется или остается без присмотра.



**Reverse (назад):** В случае возникновения замятия бумаги, используйте данный режим, чтобы устранить проблему. Уничтожитель включит задний ход ножей и возвратит замятые листы.



**Jam Remover (вперед):** Принудительное увеличение мощности shreddera для измельчения листов, также, в случае замятия.

## Основные функции:

- **Автоподача:** непрерывный режим работы максимум 30 минут



1. Включите shredder



2. Откройте крышку



3. Добавьте бумагу



4. Закройте крышку, чтобы начать работу

## Возможность уничтожения:



бумага A4



степлерные  
скобы



маленькие  
скрепки

## Внимание!




При уничтожении бумаги скрепленной степлерной скобой или маленькой скрепкой, объем пачки не должен превышать 20-ти листов.

Скоба или скрепка должны быть расположены строго сверху пачки, слева или справа.

## Основные функции:

- **Ручная подача:** непрерывный режим работы максимум 10 минут

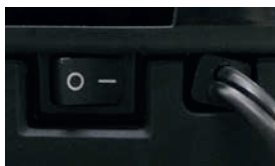

1. Включите shredder



2. Вставьте бумагу в слот подачи



3. Пластиковые карты опускайте строго в центр слота

### Возможность уничтожения:



бумага A4



пластиковые карты



степлерные скобы



маленькие скрепки

### Внимание!



В слоте для ручной подачи бумаги возможно уничтожение листов со степлерными скобами и маленькими скрепками, но запрещено уничтожение скрепленных листов!

Для уничтожения скрепленных листов воспользуйтесь лотком автоподачи.

# ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

При возникновении проблем в работе уничтожителя, проверьте приведенные ниже решения:

## • Шредер не работает:

1. Убедитесь, что уничтожитель подключен к сети и розетка находится в рабочем состоянии.
2. Перегрев при длительном использовании: в случае, если уничтожитель непрерывно работал сверх рекомендуемого максимального времени, возможен перегрев двигателя, при котором предусмотрено автоматическое отключение. В таком случае, необходимо оставить уничтожитель в выключенном состоянии на 45 минут и более, после чего возобновлять работу.
3. Шредеры с выдвижными корзинами имеют функцию блокировки работы, при выдвинутой или недостаточно плотно закрытой корзине. Убедитесь, что корзина занимает правильное для работы положение.
4. Не рекомендуется использовать полиэтиленовый пакет, это может привести к некорректной работе уничтожителя.
5. Датчик активации уничтожителя расположен вблизи центра отверстия для подачи. Располагайте уничтожаемые материалы непосредственно в центре этой области, особенно это касается мелких фрагментов бумаги, пластиковых карт и т.д.

## • Как устранить замятие бумаги в шредере:

1. В случае замятия, шредер автоматически включит функцию «reverse». Если замятие не устранено, самостоятельно включите режим «reverse» на панели управления. Шредер включит обратный ход и начнет выталкивать застрявшую бумагу.
2. При необходимости вытяните бумагу руками, соблюдая технику безопасности. После очистки уничтожителя отключите режим «reverse» и продолжайте работу.