

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УНИЧТОЖИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ

OFFICE KIT S850

фрагмент резки 1,9x15



Правила эксплуатации

1. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.
3. Следуйте инструкции и предупреждениям указанным на устройстве, не перегружайте аппарат.
4. Перед включением убедитесь, что напряжение сети соответствует рабочему напряжению аппарата.
5. Регулярно очищайте корзину аппарата. Перед очисткой корзины рекомендуется отключить аппарат.
6. Корпус аппарата очищайте мягкой тканью, при необходимости ткань можно смачивать мыльным раствором, не используйте химически активные моющих средства и растворители.
7. Размещайте аппарат вблизи от розетки питания, шнур аппарата не должен быть натянут.
8. Не размещайте аппарат вблизи источника тепла и во влажном помещении.
9. Не допускайте попадания жидкости внутрь аппарата.
10. Не пытайтесь ремонтировать аппарат самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
11. Не допускайте к включенному аппарату детей.

ВНИМАНИЕ!!!

Избегайте попадания в режущий слот посторонних предметов.

Не уничтожайте в аппарате пленки и материалы с клейкой основой.

Регулярно используйте специальное масло для режущего блока в аппаратах с перекрестной резкой.

Устранение неисправностей


Если аппарат не работает:

1. Проверьте включен ли аппарат в сеть, плотно ли вставлен шнур в слот.
2. Проверьте положение главного выключателя.
3. Наполнение корзины и замятие бумаги.

При замятии на дисплее появится индикатор замятия, нажмите кнопку реверс на 2-3 сек., если не получилось сразу освободить бумагу от замятия нажимайте попеременно реверс и пуск, затем выключите аппарат выньте блок, включите аппарат, разделите блок на более тонкие части и заново измельчите.

4. открыта ли дверь аппарата (она должна быть плотно закрыта)-индикатор панели управления.
5. Перегрев - аппарат рассчитан на рабочий цикл не более 60 мин.

Описание

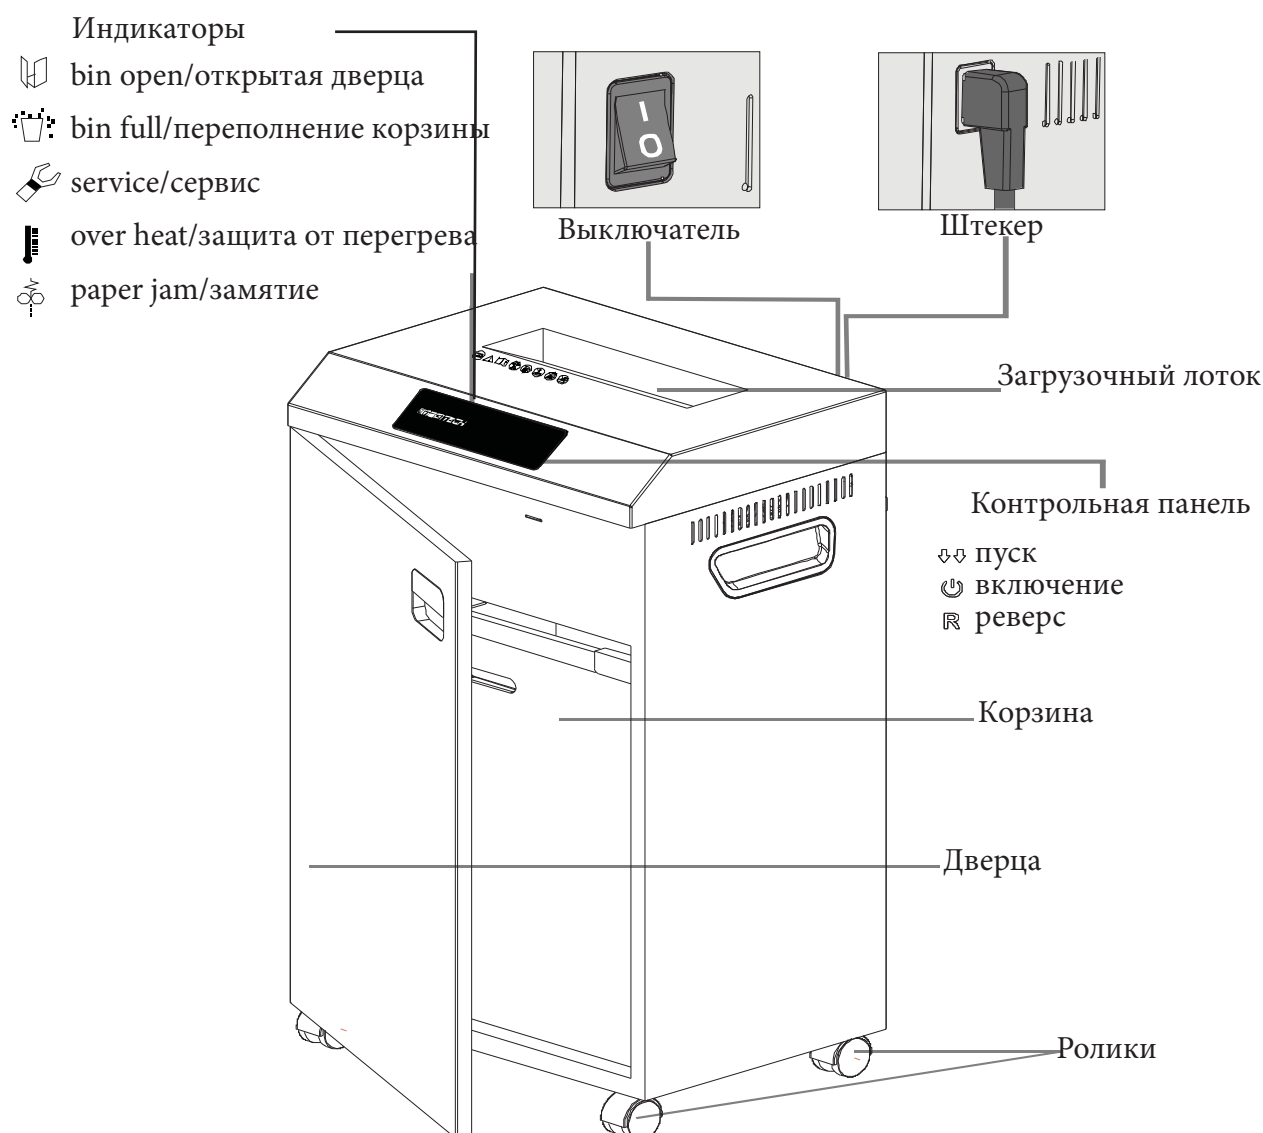

Инструкция

1. Включите аппарат используя шнур питания и кнопку включения на боковой стороне аппарата (Перед включением проверьте соответствие напряжения аппарата и используемой сети).
2. Нажмите кнопку включения контрольной панели. Аппарат включится в режиме ожидания - синий индикатор.
3. Вставьте в загрузочный лоток пачку листов бумаги не превышающую указанное количество.
4. Аппарат автоматически включится и выключится по завершении работы (аппарат рассчитан на уничтожение кредитных/смарт-/магнитных карт).
5. По окончании работы выключите аппарат используя кнопку на контрольной панели.
6. Затем отключите полностью используя выключатель на боковой части аппарата.
7. Если загорается индикатор Service произведите смазывание режущего блока.

Технические характеристики

| | |
|---|-----------------|
| Размер частиц, мм | 1,9x15 |
| Уровень секретности DIN-66399 | P-5 O-4 T-5 E-4 |
| Уровень секретности DIN-32757-1 | 4 |
| Количество уничтожаемых листов за 1 раз (70г/м) | 19 |
| Рабочий цикл | 60 мин. |
| Габариты, мм | 520x385x895 |
| Вес, кг | 56 |